MANUAL DE INSTRUCCIONES

PD - 9359

Conmutador de alimentación

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR
PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA
ELECTRICA, NO ABRIR LA TAPA:
NO HAY MATERIAL UTILIZABLE
POR EL USUARIO EN EL INTERIOR.
PARA CUALQUIER AVERÍA CONTACTAR CON
UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.



Este símbolo pretende informar al usuario de la presencia de tensiones peligrosas sin aislar dentro de la carcasa del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir riesgo de descarga eléctrica para la persona.

Este símbolo pretende informar al usuario de la presencia de instrucciones de uso y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

ATENCIÓN

Para prevenir fuego o riesgo de descarga, no exponer la unidad a la lluvia o humedad.

Desembalaje e instalación.

A pesar de que es muy sencilla la instalación de este equipo, recomendamos dedique unos minutos de su tiempo a la lectura de este manual de instrucciones; esto le ayudará a realizar una correcta instalación del equipo, así como a familiarizarse con las características y uso del equipo.

Recuerde guardar el embalaje en un sitio seguro, de forma que pueda ser re-utilizado en caso requerir asistencia técnica.

En ningún caso se deberá colocar el equipo cerca de fuentes de calor, expuesto a luz solar directa o en lugares húmedos o polvorientos.

Conecte los equipos complementarios como se especifica en las páginas adjuntas.

Controles del panel frontal.

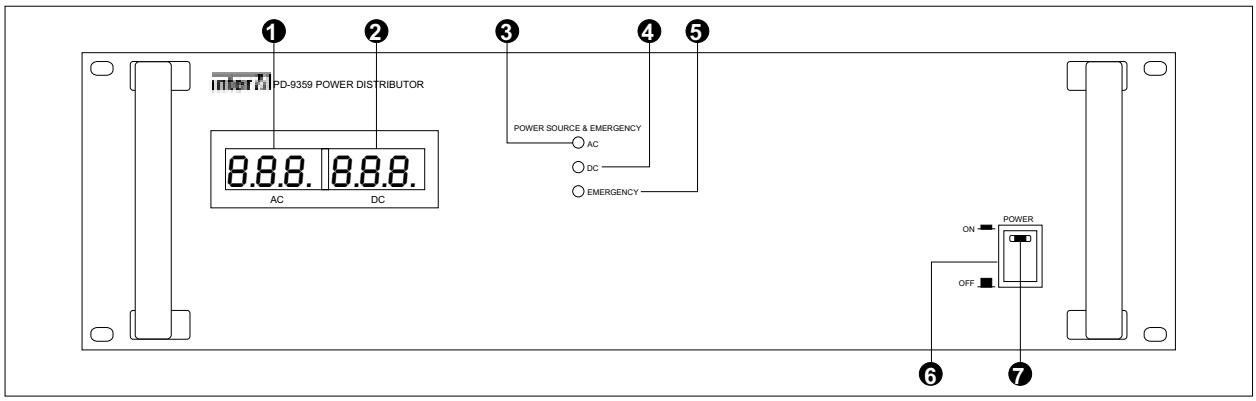

1. Medidor de tensión alterna.

Visualiza el nivel de alimentación de corriente alterna.

2. Medidor de tensión contínua.

Visualiza el nivel de alimentación de corriente continua suministrada por el equipo o por la batería.

3. Indicador luminoso de tensión alterna.

Advierte que los equipos están funcionando con corriente alterna.

4. Indicador luminoso de tensión contínua.

Advierte que los equipos están funcionando con corriente continua.

5. Indicador luminoso de emergencia.

Advierte que la salida de alimentación de emergencia está activada.

6. Interruptor de encendido.

Pulsar este interruptor para encender o apagar el equipo.

7. Indicador luminoso de funcionamiento.

Advierte que el equipo se encuentra encendido.

Controles del panel posterior.

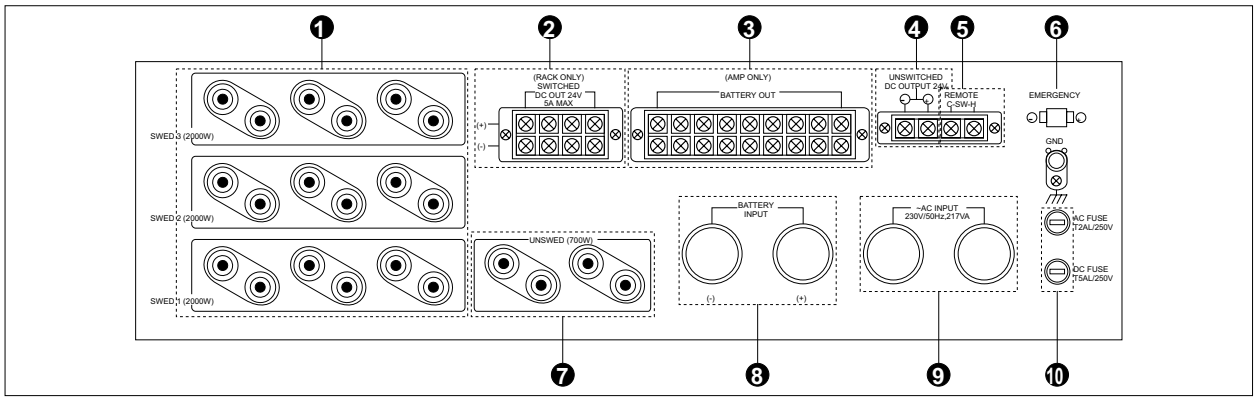

1. Salidas de alimentación de tensión alterna conmutadas.

Proporcionan alimentación de 220Vc.a. al encender el equipo o al cortocircuitar los terminales de control remoto.

2. Salidas de alimentación de tensión continua conmutadas.

Proporcionan alimentación de 24Vc.c. al encender el equipo o al cortocircuitar los terminales de control remoto.

3. Salidas de alimentación de tensión continua de la batería.

Proporcionan alimentación de 24Vc.c. procedentes de una batería externa, en caso de fallo de alimentación del equipo. Se recomienda conectar equipos de gran consumo (amplificadores).

4. Salida de alimentación de tensión continua no conmutada.

Proporciona alimentación de 24Vc.c. independientemente de si el equipo está apagado.

5. Entrada para control remoto.

Posibilita poner en marcha el equipo a distancia, cortocircuitando estos terminales.

6. Salida de alimentación de tensión continua para emergencia.

Proporciona alimentación de 24Vc.c. independientemente de si el equipo está apagado.

7. Salida de alimentación de tensión alterna no conmutada.

Proporciona alimentación de 220Vc.a. independientemente de si el equipo está apagado.

8. Entrada de alimentación de tensión continua.

Conectar a una batería de 24Vc.c. o al cargador de baterías PB-9207A.

9. Entrada de alimentación de tensión alterna.

Conectar a la tensión de red de 220Vc.a.

10. Portafusibles para corriente alterna y continua.

Caso de que los fusibles se fundieran, reemplazarlos por un fusible adecuado; si continuan fundiéndose, solicitar asistencia técnica cualificada.

Especificaciones.

Salidas de corriente alterna	3 conmutadas de 2000 watios. 1 no conmutada de 700 watios.
Salida de corriente continua	24Vc.c. / 5A.
Dimensiones	3 unidades: 482(An) x 132(Al) x 280(P) mm.
Peso	19Kg.

Nota: especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso.